# Canon BJ F210





# かんたんスタートガイド

USBインタフェース編 (Windows 98)

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明して います。ご使用の前に必ずお読みください。

始める前に : 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、 記載されている注意事項をお守りください。

ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の 原因になります。

#### 始める前にお読みください…

#### まだプリンタとコンピュータを接続しないでください。

裏面に、プリンタドライバのインストールについて説明があります。インストールの 途中で、プリンタをコンピュータに接続する手順があります。このときまでは、コン ピュータに接続しないでください。

『かんたんスタートガイド』の説明とちがう手順で接続すると、インストールが正し く行われなくなる場合があります。

#### 次のときは、USBケーブルの抜差しをしないでください。

- ·プリンタドライバのインスト<del>ー</del>ル中
- ・コンピュータの電源を入れて、Windows 98が起動する途中
- ・プリンタが印刷中

USBインタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源が入っている間でも、 USBケーブルを抜き差しすることができます。ただし、上の場合にケーブルを抜き差 しすると、Windows 98やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。

このほかにも、USBインタフェースをお使いになるときにご注意頂きたいことがあり ます。

『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本操作ガイド』の「USB インタフェースでお使いになる前に」を必ずご覧ください。


## 1. 保護材と固定用テープ を取る プリンタ内部にもテープは 貼られています。忘れずに はがしてください。 保護材

■テープは数か所に貼られています。すべてはがして ください。

▲ 注意


プリンタ内部に手を入れないでください。 けがの原因になることがあります。

# **2.** プリンタの置き場所を

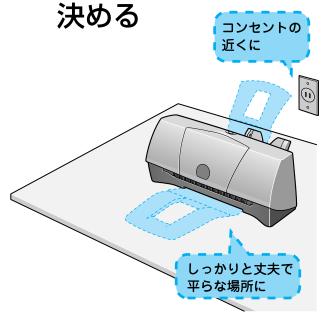

■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置か ないでください。


### **3.** 用紙サポートと排紙 トレイを取り付ける

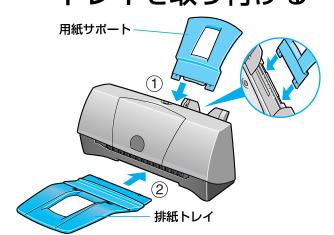

- ●用紙サポートを、オートシートフィーダの後ろの穴に 差し込む。
- ②排紙トレイの端をプリンタ底部の溝に合わせ、排紙ト レイをプリンタに挿入する。

## 電源に接続する

■電源コードをプリンタの背面に接続し、電 源プラグをコンセントに差し込みます。

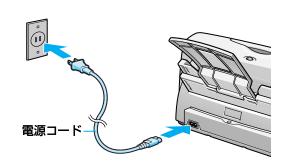



[1] 参考 プリンタには電源ボタンはありません。 電源に接続すると自動的にプリンタの 電源が入ります。




・AC100V以外の電源電圧で使用しな

- ・電源プラグを抜くときは、プリンタの 動作が終わってから1分間以上待って ください。プリンタの動作中に電源プ ラグを抜くと、その後印刷できなくな ることがあります。
- エアコンなどとコンセントを共用しな いでください。

### **5.** BJカートリッジを 開封する


- カラーBJカートリッジ BC-21eをパッケー ジから取り出します。
- **1**オレンジ色の保護キャップをはずす。
- **②**オレンジ色の保護テープをはがす。

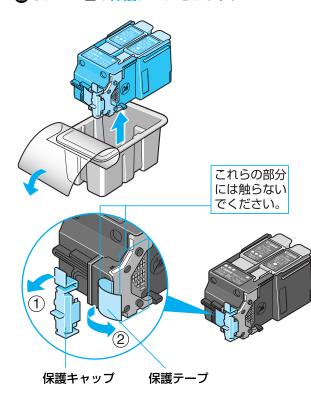

一度はずした保護キャップと保護


テープは再装着できません。

#### **6** BJカートリッジを取り付ける **●**フロントカバーを開ける。 ❸カートリッジ固定レバーを下げる。

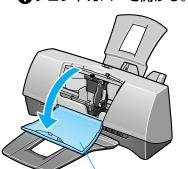


フロントカバー

■紙間選択レバーが左にセットさ れていることを確認してくださ

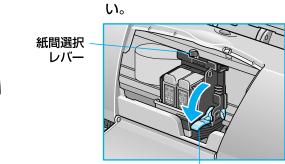

2BJカートリッジを、ラベルを 手前にしてカートリッジホルダ に入れる。

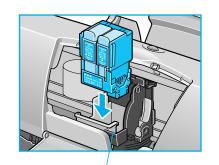

カートリッジホルダ

カートリッジ固定レバー

**4**フロントカバーを閉じる。 ■プリンタが準備動作を始めます。 準備動作が終了するまでほかの



操作を行わないでください。




# ✓ ノズルチェックパターンを印刷する


- **●**A4サイズの用紙を1枚用意する。
- ❷用紙ガイドをつまんでオートシート フィーダの左端に寄せる。



❸ 用紙をオートシートフィーダの右端 に合わせてセットし、用紙ガイドを つまんで用紙の左端に合わせる。

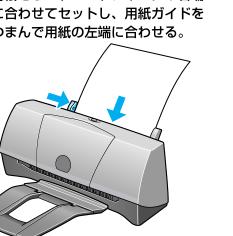

4 リセットボタンをすばやく続けて2度押す。 ■ノズルチェックパターンが印刷されます。

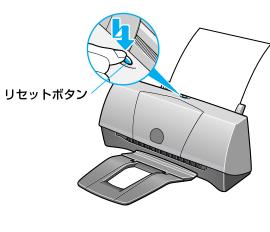

■ノズルチェックパターンが印刷されたら、す べての色(イエロー、マゼンタ、シアン、ブ ラック)が出ていることと、線が欠けていな いことを確認します。ノズルチェックパター ンの見かたの詳細は『基本操作ガイド』をご 覧ください。

ノズルチェックパターン



次はソフトウェアのインストールです。 裏面をお読みください。

QA7-1149-V01 012000A

©CANON INC.2000

PRINTED IN THAILAND

## **8.** コンピュータの接続とソフトウェアのインストールを行う

同梱されているプリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)を用意してください。




★ 禁止 まだUSBケーブルを接続しないでください。

インストール中に、このような画面 ( [新しいハードウェアの追加ウィザード] ) が表示されたら…



- 1. [キャンセル] をクリックする。
- 2. コンピュータに接続されているUSBケーブルのコネクタを抜く。

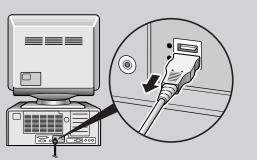


- 3. BJ カートリッジの動作が完全に止まっていることを確認して、プリンタの電源プラグを抜き、電源を切る。
- 4. 右の手順のから、順番に操作を行う。

●BJカートリッジの動作が完全に止まっている ことを確認して、プリンタの電源プラグを抜く。

- ②コンピュータの電源を入れ、Windowsを起動する。
- ❸プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、プログラムが自動的に起動します。 自動的に起動しない場合は、Windows の画面 (デスクトップ) 左上にある [マイコンピュータ] をダブルクリックし、開いたウィンドウの中にあるCD-ROMのアイコン をダブルクリックします。

◆使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は「はい]をクリックする。

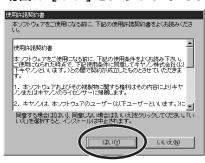

**⑤**[ソフトウェアのインストール]をクリックする。




⑥[USB]をクリックする。




お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す メッセージが表示されます。

この場合、プリンタドライバのインストールは完了していません。コンピュータを再起動して、**③**の操作からやり直してください。


**7**以下の画面が表示されたら、プリンタをコンピュータに接続する。

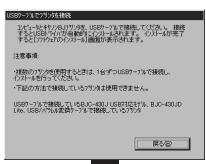

1. USBケーブルのコネクタの形状を確認し、正方形に近い形の方を、プリンタのUSBケーブル接続部に接続する。

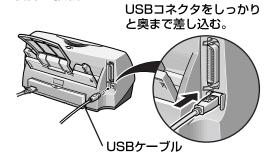

2. USBケーブルのコネクタのうち、平たい形状の方を、コンピュータのUSBポートに接続する。

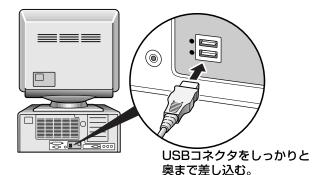

- ・図のように、USBポートが2つある場合は、どちらのポートにつないでも構いません。
- ・万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。
- 3プリンタの電源プラグをコンセントに差し込む。


USBドライバのインストールが始まります。 インストールは自動的に行われますので、**③**の画面が表示 されるまで、そのままお待ちください。

**⑨**の画面が表示されない場合は、同梱されている『Windows 98のUSBインタフェースで、ドライバのインストールができないときは』をご覧ください。

(プリンタドライバ)のボタンが赤く点灯しているのを確認して、[スタート]をクリックする。ここが赤く点灯しているのを確認



別売のカラーイメージスキャナカートリッジIS-22をお 買い求めの場合は、ここをクリックします。 赤く点灯しているのを確認して、 [スタート] をクリッ クしてください。 ファイルのコピーが始まります。コピーには数分かかります。**①**の画面が表示されるまでお待ちください。



スキャナドライバをインストールしている方は、下の「プリンタをスキャナとして使うための準備」 手順 (のに記載されている画面の説明もご覧ください。

⑩以下のメッセージが表示されたら、[OK] を
クリックする。



お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促す メッセージが表示されます。

この場合は、[はい]をクリックしてください。 コンピュータが再起動します。

**①**以下の画面が表示された場合は、[戻る]をクリックする。



**伊**手順**⑤**の画面に戻ったら、[終了] をクリックする。

これで、インストールの作業は終了です。 プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)をCD-ROMドライブから取り出してください。

プリンタドライバが正しくインストールされたか確認するには、 プリンタドライバの設定画面からノズルチェックパターンを印 刷してみてください。印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』 をご覧ください。

#### IS-22をお買い上げの方へ プリンタをスキャナとして使うための準備

別売のカラーイメージスキャナカートリッジ IS-22をお使いになる場合は、次の手順でスキャナドライバをインストールしてください(上の「9.コンピュータの接続とソフトウェアのインストールを行う」でプリンタドライバとスキャナドライバを一緒にインストールした方は、この操作は不要です)。

スキャナドライバは、プリンタに同梱されている、プリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)に入っているものをインストールしてください。

- **②** Windowsが起動して、デスクトップが表示されたら、プリンタの電源プラグをコンセントに差し込む。
- **❸** プリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)をコンピュータの CD-ROMドライブにセットする。

**4** [ソフトウェアのインストール]をクリックする。



**⑤** [IS Scan ソフトウェア]ボタンをクリックし、赤く点灯しているのを確認して[スタート]をクリックする。



ここが赤く点灯しているのを確認

6 インストールするものを選んで[次へ]をクリックする。

• [TWAINドライバだけをインストール]

TWAIN対応の画像処理アプリケーションをお使いの方は、IS Scanのみが必要となりますので、こちらを選びます。

・[標準インストール]

TWAIN対応の画像処理アプリケーションをお使いでない方は、IS Scanと画像 読み取りソフトウェアIS Scan Plusが必要となりますので、こちらを選びます。



以降は画面の指示にしたがって、インストールを 完了させてください。

これでプリンタの準備作業は終わりです。 印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を ご覧ください。